



## КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ДРОТОВИЙ ТЕЛЕФОН 2E AP-410

**2E®**

<http://2E.ua/>

### Введення

Дякуємо за те, що обрали телефон 2E AP-410. Щоб максимально використати ваш новий телефон, ми радимо уважно ознайомитися з цим посібником користувача.

### Інструкція з безпеки

Використовуючи телефонне обладнання, завжди слід дотримуватися наступних основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом та травмування людини:

1. Прочитайте уважно всі вказівки та інструкції.
2. Виконуйте всі попередження та інструкції.
3. Перед очищенням відєднайте виріб від розетки. Не використовуйте рідики чищення засоби чи аерозольні очищувачі. Для чищення використовуйте вологу ганчірку.
4. Не кладіть цей пристрій на нестабільну полицю, підставку або стіл. Продукт може впасти та пошкодитися.
5. Не переважуйте настінні розетки та подовжувачі, оскільки це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
6. Ніколи не кладіть будь-які об'єкти в цей продукт та гнізда у корпусі, оскільки об'єкти можуть торкатися небезпечних точок напруги або деталей, які можуть призвести до ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Ніколи не розмивайте будь-яку рідину на виріб.
7. Уникайте використання цього пристрою під час грози, не переміщуйте та не від'єднайте пристрій, так як існує ризик ураження електричним струмом від блискавки та грому.
8. Неавторизовані особи або сервісні центри не можуть відкривати та/або обслуговувати даний продукт, навіть якщо є дефект пристрою, бо це призведе до втрати гарантії. Будь ласка, користуйтеся послугами лише Авторизованих сервісних центрів.


### Особливості 2E AP-410:

- Спінкерфон
- Пам'ять телефону розрахована на 50 вхідних та 14 вихідних дзвінків
- Відображення дня тижня, дати та часу на LCD-дисплеї
- Блокпінт підсвічування дисплею під час використання телефону
- 4 рівня гучності дзвінка
- 16 методів дзвінка
- 3 рівня гучності спікерфону
- 3 рівня гучності телефонної слухавки
- 3 групи для будильника
- Функція «не турбувати»
- Кнопка «фреш»
- Переключення тонального/імпульсного набору
- Блокування клавіш
- Налаштування телефонних кодів (в тому числі міжнародного напрямку)
- 5 рівнів контрасту LCD-дисплея
- LED-індикатор вхідного/вихідного дзвінка
- Повторний виклик останнього номеру
- Функція «пауза» набору
- 2 групи набору однією кнопкою
- Можливість закріплення на стіні

### Початок роботи

Вставте дріт телефонної трубки у гніздо на лівій стороні телефону та під'єднайте телефонної слухавки. Підключіть телефонний шнур до гнізда на задній частині та кінець шнура призначений для підключення до розетки телефонної лінії.

### Опис пристрою

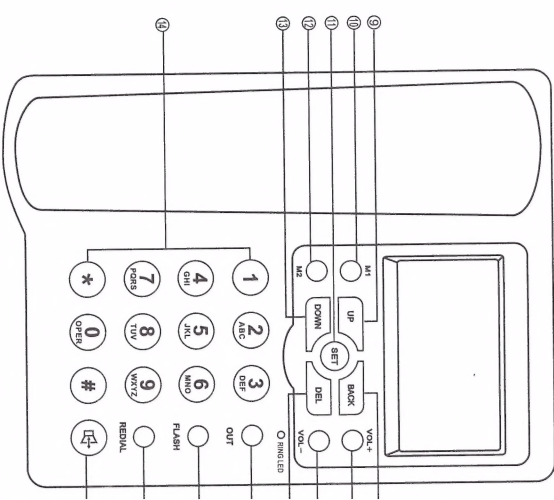

### Функції та опис операцій


#### Налаштування меню

Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштування. Натисніть DEL (4) для виходу з меню. Натисніть SET (11) для підтвердження. Натисніть DEL (4) для повернення до попереднього меню.

## Початок роботи

Вставте дріт телефонної трубки у гніздо на лівій стороні телефону та під'єднайте інший бік дроту до телефонної слухавки. Підключіть телефонний шнур до гнізда на задній частині телефонної бази, інший кінець шнурів призначений для підключення до розетки телефонної лінії.

## Опис пристрою

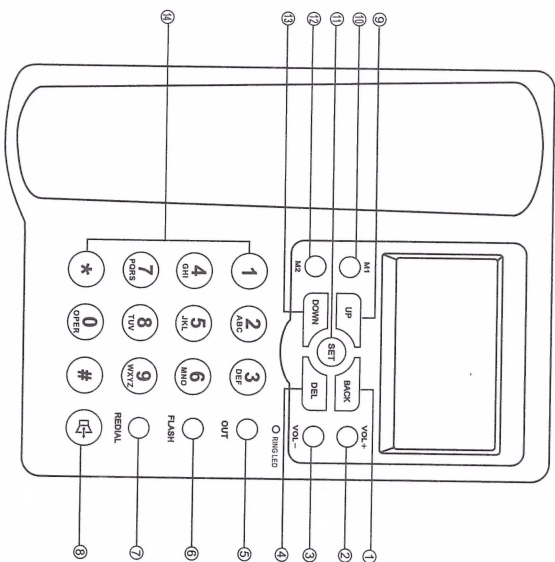

- |          |                          |           |              |
|----------|--------------------------|-----------|--------------|
| 1. BACK  | 2. VOL+                  | 3. VOL-   | 4. DEL       |
| 5. OUT   | 6. FLASH                 | 7. REDIAL | 8. Спикерфон |
| 9. UP    | 10. M1                   | 11. SET   | 12. M2       |
| 13. DOWN | 14. Кнопки набору номеру |           |              |

## Функції та опис операцій

### Налаштування меню

Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на екрані буде відображено **12345678**. Натисніть кнопку DEL (4) для відміни помилково набраного. Натисніть SET (11) для підтвердження обраного меню або DEL (4) для повернення до попереднього меню.

### Налаштування дати та часу

- Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на екрані буде відображено **12345678**.
- Натисніть кнопку 1 (на LCD-дисплеї буде відображено 1-DATE, 2-CL):
  - Натисніть 1: Використовуючи кнопки набору номеру (14) введіть дату та натисніть SET (11) для підтвердження обраного меню або DEL (4) для повернення до попереднього меню.
  - Після закінчення налаштування телефон самостійно перейде в режим очікування і система автоматично визначить день тижня, який відповідає введеним даним.
  - Натисніть 2: Використовуючи кнопки набору номеру (14) введіть час та натисніть SET (11) для підтвердження обраного меню або DEL (4) для повернення до попереднього меню.

Після виконання вказаних операцій разово натисніть DEL (4) до повернення в необхідне меню або щоб завершити роботу, або телефон автоматично повернеться в режим очікування.

### Налаштування мелодії дзвінка та рівня її гучності

- Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на екрані буде відображено **12345678**.
- Натисніть кнопку 2 (на LCD-дисплеї буде відображено «It 2ur 3vo!»):
  - Натисніть кнопку 1 для обрання мелодії типового дзвінка, на LCD-дисплеї буде відображено "ring type 01", натисніть кнопку UP (9) або DOWN (13) для вибору мелодії (всього 16 мелодій на вибір).
  - Натисніть кнопку 3 для налаштування рівня гучності, на LCD-дисплеї буде відображено "ring vol 04", натисніть кнопку UP (9) або DOWN (13) для вибору 1 з 4 рівнів гучності дзвінка, а потім натисніть DEL (4) до повернення в необхідне меню або щоб завершити роботу, або телефон автоматично повернеться в режим очікування.

### Налаштування будильників

- Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на екрані буде відображено **12345678**.
- Натисніть кнопку 3 (на LCD-дисплеї буде відображено "AL 1-2-3"). Натисніть кнопку 1 для налаштування першого будильника, на LCD-дисплеї буде відображено «ALAR OFF», використовуючи кнопки набору номеру введіть необхідний час та натисніть SET (11) для підтвердження. Використовуйте кнопки UP (9) або DOWN (13) для ввімкнення (ON) або вимкнення будильника (OFF).
- Для налаштування другого та третього будильників повторіть пункт 2, натиснувши кнопки 2 або 3 відповідно після відображення "AL 1-2-3".
- Перший будильник – без повтору, другий та третій – щоденні. Вимкнути будильник після спрацювання можна будь-якою кнопкою.

### Функція «Не турбувати»

- Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на екрані буде відображено **12345678**.
- Натисніть кнопку 4 (на LCD-дисплеї буде відображено «off 1 00-00»), коли на екрані почне блимати значення, введіть час, використовуючи кнопки набору номеру, та натисніть SET (11)

телефонний дзвінок, натисніть на кнопку «Спікерфон» (8) та розмовляйте за його зв'язку.

озмови знову натисніть на кнопку «Спікерфон» (8).

ики

ку.

вгий сигнал, наберіть обраний номер.

озмови покладіть слухавку на базу телефона.

фону

у «Спікерфон» (8).

вгий сигнал, наберіть обраний номер.

озмови покладіть слухавку на базу телефона.

ими, вихідними та вхідними викликами

зку на базу знайдіть необхідний номер серед пропущених, вихідних чи вхідних

“BACK” (1), дзвінок розпочнеться автоматично або тримайте кнопку “BACK” (1)

ад для дзвінка на номер з довгим кодом місцевості.

х, вихідних та вхідних викликів

викликів

ку на базу або зніміть її з бази, натисніть UP (9) або DOWN (13) для перегляду

іків.

з було, на LCD-дисплеї буде відображено

вінків

зку на базу або зніміть її з бази, натисніть OUT (5) для перегляду вихідних

зовуйте кнопки UP (9), DOWN (13) або OUT (5) для руху за списком.

з було, на LCD-дисплеї буде відображено

их, вихідних та вхідних викликів

иском пропущених, вихідних та вхідних викликів, натисніть кнопку DEL (4) для

ого номеру. Для видалення всіх викликів, натисніть та утримуйте впродовж 3 с

ру

и паузу 3.6 секунди під час набору номеру, натиснувши кнопку REDIAL (7).

аннього номеру

ити повторний виклик останнього набраного номеру. Для цього необхідно

з бази телефона або ввімкнути «Спікерфон» та натиснути кнопку REDIAL (7).

1. Коли набираєте номер, а лінія зайнята, натисніть кнопку «FLASH» (6) та «REDIAL» (7) для повторної спроби з'єднання.

#### Налаштування гучності спікерфону

В режимі роботи спікерфону натисніть кнопки VOL+ (2) або VOL- (3) для зміни рівня гучності (всього 3).

#### Налаштування гучності у слухавці

В режимі роботи з телефонною слухавкою натисніть кнопки VOL+ (2) або VOL- (3) для зміни рівня гучності (всього 3).

#### Налаштування гучності дзвінка

Покладіть слухавку на базу натисніть кнопки VOL+ (2) або VOL- (3) для зміни рівня гучності дзвінка (всього 4).

#### Набір номеру однією кнопкою

#### Запис номеру швидкого набору

1. Наберіть необхідний номер за допомогою клавіш набору номера (14).
2. Натисніть та утримуйте кнопку M1 (10) або M2 (12) протягом 3 секунд поки на LCD-дисплеї не з'явиться напис «SAVE». Через декілька секунд телефон автоматично перейде в режим очікування.

#### Дзвінок за допомогою швидкого виклику

1. Підніміть телефонну слухавку чи увімкніть спікерфон, натисніть кнопку M1 (10) або M2 (12) для того, щоб здійснити виклик номеру, що відповідає обраній кнопці.

#### Блокування набору номера

1. Для того, щоб заблокувати набір номерів, які починаються з «0», натисніть кнопку «0» та тримайте близько 50 с (на LCD-дисплеї повинен з'явитись напис «SAVE»).
2. Для того, щоб заблокувати набір номерів, які починаються з «9», натисніть кнопку «9» та тримайте близько 50 с (на LCD-дисплеї повинен з'явитись напис «SAVE»).
3. Для того, щоб заблокувати набір всіх номерів, натисніть кнопку «2» та тримайте близько 50 секунд.

#### Вирішення проблем

? Не чути співрозмовника чи Вас не чуять.

+ Перевірте, чи під'єднана слухавка до телефонної бази, а телефон увімкнений в телефону мережу.

? Телефон лише приймає виклики, здійснити вихідний дзвінок неможливо.

+ Перевірте правильність установок імпульсного та тонального набору.

? В слухавці чути зайвий шум.

+ Перевірте, чи немає часткового розриву ланцюга телефонної мережі. Також перевірте чи немає іржі, бруду чи вологоти на роз'ємах підключення до телефонної лінії.

? Під час вхідного дзвінка телефон дзвонить один раз, а потім припиняє. Функція вихідного дзвінка працює добре.

+ Перевірте, чи не знаходяться роз'єми підключення до телефонної лінії у вологому середовищі.



- для підтвердження. Після налаштувань на LCD-дисплеї буде відображено час, до якого встановлено режим «Не турбувати» та залишок часу до відключення режиму.
- Режим «Не турбувати» вимкнеться автоматично після закінчення встановленого часу або для звичайного вимкнення підіймій слухавку або натисніть кнопку «Спкерфон».
  - При необхідності дзвінка в режимі «Не турбувати» метода не буде грати.

#### Налаштування «Флеш», тонального/імпульсного набору

- Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на екрані буде відображено **12345678**.
- Натисніть кнопку 5 (на LCD-дисплеї буде відображено «1-f 2-rt 3-d»):
  - Натисніть кнопку 1, на LCD-дисплеї буде відображено **FLASH BDD**, потім натисніть кнопку UP (9) або DOWN (13) для вибору часу тривалості «флеш» (90, 95, 100, 120, 180, 300, 600 або 1000 мс).
  - Натисніть кнопку 2, на LCD-дисплеї буде відображено «rt tone», потім натисніть кнопку UP (9) або DOWN (13) для вибору типу набору номеру (**LDN** - це тональний набір, **PLSE** - імпульсний).

#### Налаштування місцевого коду та коду міні-АТС

- Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на екрані буде відображено **12345678**.
- Натисніть кнопку 6 (на LCD-дисплеї буде відображено «1-LOC 2-OL»):
  - Натисніть кнопку 1, на LCD-дисплеї буде відображено «loc -----», використовуйте кнопки набору номеру ввести код місцевості (до 8 символів) та натисніть SET (11) для підтвердження. Введіть нову групу цифр для відміни попередніх записів коду місцевості.
  - Натисніть кнопку 2, на LCD-дисплеї буде відображено «out off», введіть код міні-АТС та натисніть SET (11) для підтвердження. Натисніть кнопку UP (9) або DOWN (13) для відміни налаштувань коду міні-АТС. Код міні-АТС може містити до 8 символів. Введіть нову групу цифр для відміни попередніх записів коду міні-АТС.

#### Налаштування контрастності підсвічування LCD-дисплея

- Покладіть слухавку на базу та натисніть кнопку SET (11) для входу в меню налаштувань, на екрані буде відображено **12345678**.
- Натисніть кнопку 7 (на LCD-дисплеї буде відображено «LCD con 4»), натисніть кнопку UP (9) або DOWN (13) для вибору 1 з 5 рівнів контрастності дисплея (за замовчуванням встановлено четвертий рівень).

#### Отримання дзвінка

##### За допомогою слухавки

- Підніміть слухавку та говоріть з іншою стороною.
- По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефону.

##### Використання спікерфону під час розмови

- Під час розмови при піднятій телефонній слухавці натисніть кнопку «Спкерфон» (8) та покладіть слухавку на телефонну базу.
- По закінченню розмови знову натисніть на кнопку «Спкерфон» (8).

##### За допомогою спікерфону

4

- Коли надходить телефонний дзвінок, натисніть на кнопку «Спкерфон» (8) та розмовляйте за допомогою ручного зв'язку.
- По закінченню розмови знову натисніть на кнопку «Спкерфон» (8).

#### Виглики абонента

##### За допомогою слухавки

- Підніміть слухавку.
- Коли почуєте довгий сигнал, наберіть обраний номер.
- По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефону.

##### За допомогою спікерфону

- Натисніть кнопку «Спкерфон» (8).
- Коли почуєте довгий сигнал, наберіть обраний номер.
- По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефону.

#### Дзвінок за пропущеними, вихідними та вхідними викликами

- Покладіть слухавку на базу знайдіть необхідний номер серед пропущених, вихідних чи вхідних дзвінків.
- Натисніть кнопку "BACK" (1), дзвінок розпочнеться автоматично або тримайте кнопку "BACK" (1) продовж 3 секунд для дзвінка на номер з довгим кодом місцевості.

#### Перегляд пропущених, вихідних та вхідних викликів

##### Перегляд отриманих викликів

- Покладіть слухавку на базу або зніміть її з бази, натисніть UP (9) або DOWN (13) для перегляду отриманих викликів.
- Якщо викликів не було, на LCD-дисплеї буде відображено

##### Перегляд вихідних дзвінків

- Покладіть слухавку на базу або зніміть її з бази, натисніть OUT (5) для перегляду вихідних дзвінків. Використовуйте кнопки UP (9), DOWN (13) або OUT (5) для руху за списком.
- Якщо викликів не було, на LCD-дисплеї буде відображено

#### Видалення пропущених, вихідних та вхідних викликів

- Переглядаючи список пропущених, вихідних та вхідних викликів, натисніть кнопку DEL (4) для видалення обраного номеру. Для видалення всіх викликів, натисніть та утримуйте впродовж 3 с кнопку DEL (4).

#### Функція «пауза» набору

- Ви можете додати паузу 3,6 секунд під час набору номеру, натиснувши кнопку REDIAL (7).

#### Повторний виглики останнього номеру

- Ви можете здійснити повторний виглики останнього набраного номеру. Для цього необхідно підняти слухавку з бази телефону або вівікнути «Спкерфон» та натиснути кнопку REDIAL (7).

#### Функція «флеш»

5

- Коли набиратете номер, а лінія зайнята, натисніть кнопку «FLASH» (6) повторно спробує з'єднання.

#### Налаштування гучності спікерфону

В режимі роботи спікерфону натисніть кнопки VOL+ (2) або VOL- (3) для зміни гучності (всього 3).

#### Налаштування гучності у слухавці

В режимі роботи з телефонною слухавкою натисніть кнопки VOL+ (2) або VOL- (3) для зміни гучності (всього 4).

#### Налаштування гучності дзвінка

Покладіть слухавку на базу натисніть кнопки VOL+ (2) або VOL- (3) для зміни гучності (всього 4).

#### Набір номеру однією кнопкою

##### Запис номеру швидкого набору

- Наберіть необхідний номер за допомогою клавіш набору номеру (14).
- Натисніть та утримуйте кнопку M1 (10) або M2 (12) протягом 3 секунд з'явиться напис «SAVE». Через декілька секунд телефон автоматично очікування.

#### Дзвінок за допомогою швидкого виклику

- Підніміть телефонну слухавку чи увімкніть спікерфон, натисніть кнопку того, щоб здійснити виклик номеру, що відповідає обраній кнопці.

#### Блокування набору номера

- Для того, щоб заблокувати набір номерів, які починаються з «0», натисніть тримайте близько 50 с (на LCD-дисплеї повинен з'явитись напис «SAVE»).
- Для того, щоб заблокувати набір номерів, які починаються з «9», натисніть тримайте близько 50 с (на LCD-дисплеї повинен з'явитись напис «SAVE»).
- Для того, щоб заблокувати набір всіх номерів, натисніть кнопку «2» та секунд.

#### Вирішення проблем

- Не чути спірозмовника чи Вас не чуєть.
- Перевірте, чи під'єднана слухавка до телефонної бази, а телефон увімкнений.
- Телефон лише приймає виклики, здійснити вихідний дзвінок неможливо.
- Перевірте правильність установки імпульсного та тонального набору.
- В слухавці чути зайвий шум.
- Перевірте, чи немає часткового роз'єму ланцюга телефонної мережі. Також бруд чи волога на роз'ємах підключення до телефонної лінії.
- Під час вихідного дзвінка телефон дзвонить один раз, а потім припиняє. Функція працює добре.
- Перевірте, чи не знаходяться роз'єми підключення до телефонної лінії у воло

6